

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator


## 1. Identifizierung/Erkennung




## 2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

### Immobilisieren

#### Motorstillstand

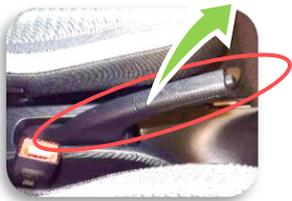


#### Hier nicht anheben/aufsetzen!

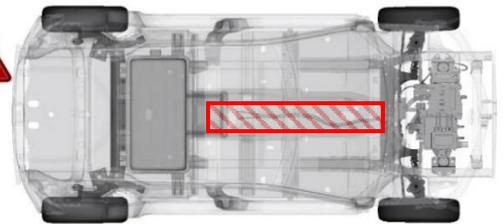

Bereich mit orangefarbenen Kabeln


## 3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

### 12 V-Batterie



1 - Motorstillstand

2 - Minuspol (-) abklemmen

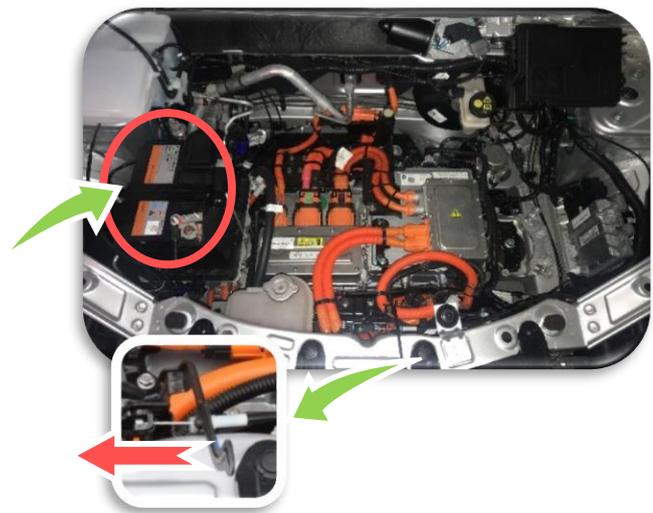


Interne Bezeichnung	Datum	Version	Seite
RS-BBG-2024	18/01/2024	1	2 / 4



## 6. Im Brandfall

### Auslöschchen einer Traktionsbatterieleuchte

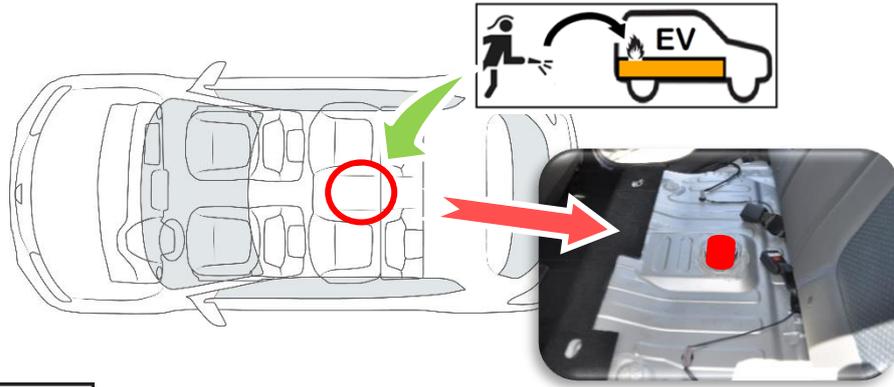

Wenn die Traktionsbatterie brennt : → Wasserlöschung durch Einfüllen

### GASDRUCKDÄMPFER




Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer!

## 7. Im Falle des Untertauchens



Kein elektrisches Risiko

## 8. Abschleppen/Transport/Lagerung



## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

		Elektrofahrzeug			Smart-Schlüssel entfernen
		IR-Wärmebildkamera benutzen			Motorhaube
		Zugang zur Hochspannungsbatterie			Gefährliche Spannung
Schutzhandschuhe	Gesichtsschutz	Atemschutzausrüstung	Mit Wasser löschen	Nicht aufbrechen! Nicht öffnen!	