

DACIA


SPRING


(2021 -)







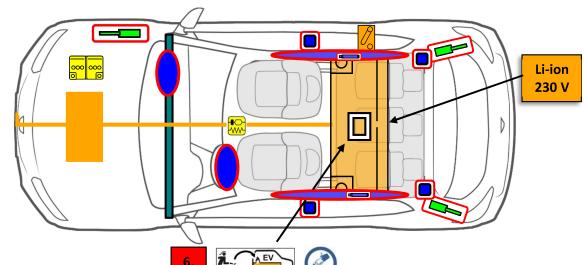

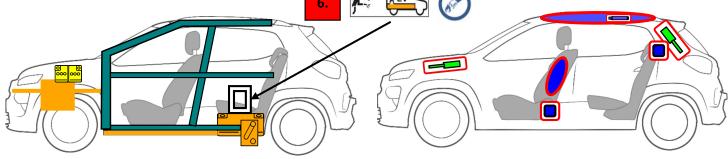

	Airbag		Gasgenerator	Gurtstraffer	SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsy stem
5	Automatisches Überroll- Schutzsystem		Gasdruckdämp fer / vorgespannte Feder	Karosserie- Verstärkung	Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamk eit		
000 000	Niedervolt- Batterie	HH	Niedervolt- Kondensator	Treibstofftank	Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsb atterie	2	Hochspannung skabel	Hochvolt- Trennstelle	Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung	4	Hochspannungsko ndensator

Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-BBG-2021-1	02/09/2021	1	1 / 4

1. Identifizierung/Erkennung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Immobilisieren










Hier nicht anheben/aufsetzen!

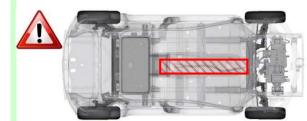

Bereich mit orangefarbenen Kabeln

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

12 V-Batterie






- 1 Motorstillstand
- 2 Minuspol (-) abklemmen



Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-BBG-2021-1	02/09/2021	1	2 / 4



4. Zugang zu den Insassen

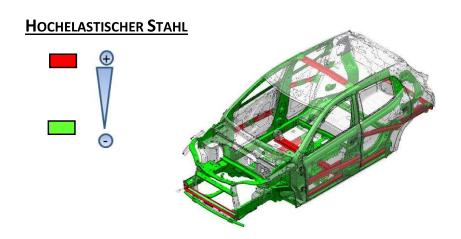

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

Li-ion	Lithium-ion	27,4 kW.h	230 V
--------	-------------	-----------	-------

Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-BBG-2021-1	02/09/2021	1	3 / 4

6. Im Brandfall

Auslöschen einer Traktionsbatterieleuchte












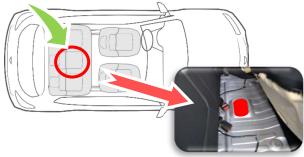







Wenn die Traktionsbatterie brennt : → Wasserlöschung durch Einfüllen

GASDRUCKDÄMPFER





Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer der Heckklappe!

7. Im Falle des Untertauchens





Kein elektrisches Risiko

8. Abschleppen/Transport/Lagerung













10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

Elektrofahrzeug				Motorhaube		
IR-Wärmebildkamera benutzen		AEV AEV	Zugang zur Hochspannungsbatterie			
Schutzhandschuhe	Gesichtsschutz	Atemschutzausrüstung	Mit Wasser lösch	en Nicht aufbrechen! Nicht öffnen!		

Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-BBG-2021-1	02/09/2021	1	4 / 4